




MONTÁŽNÍ NÁVOD

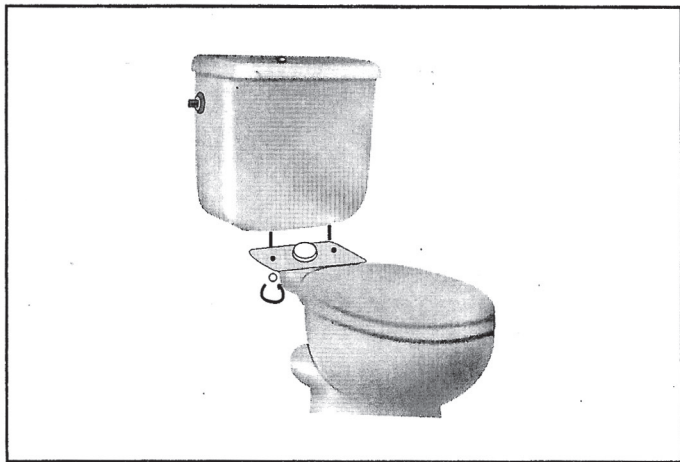


1. Připojte nádržku k míse.

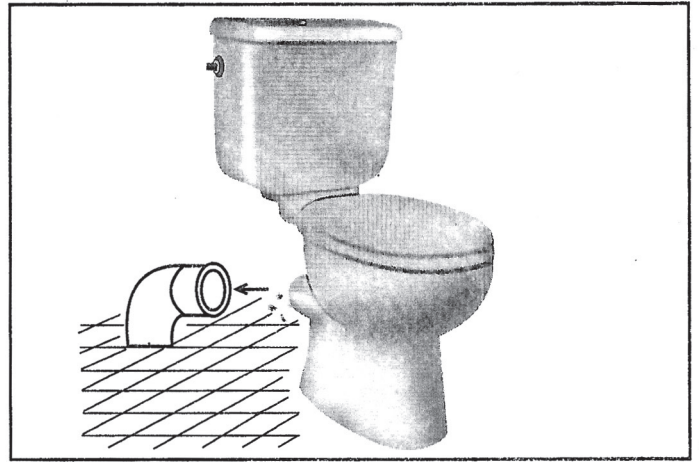


2. Napojte WC na odpad.

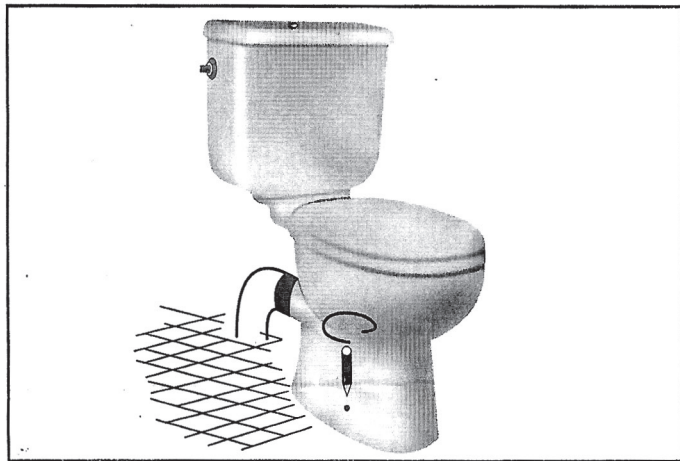


3. Označte si na podlaze otvory.

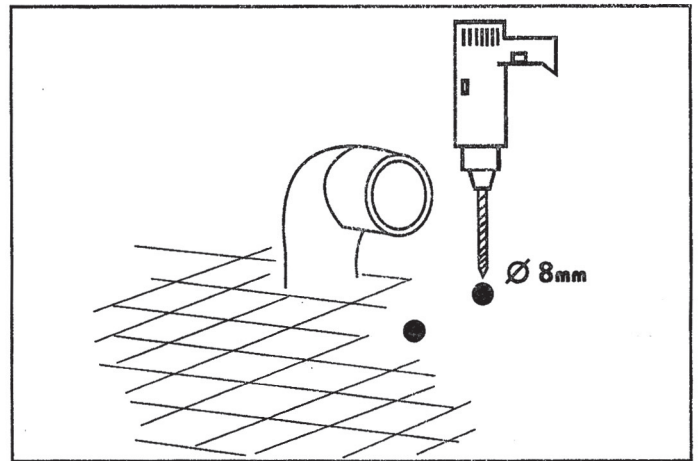


4. Vyvrtějte otvory o Ø 8 mm pro hmoždinky.

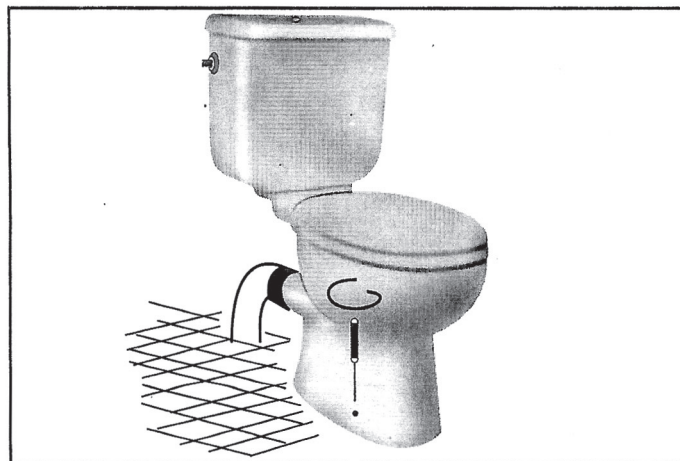

5. Přišroubujte WC mísu k podlaze.

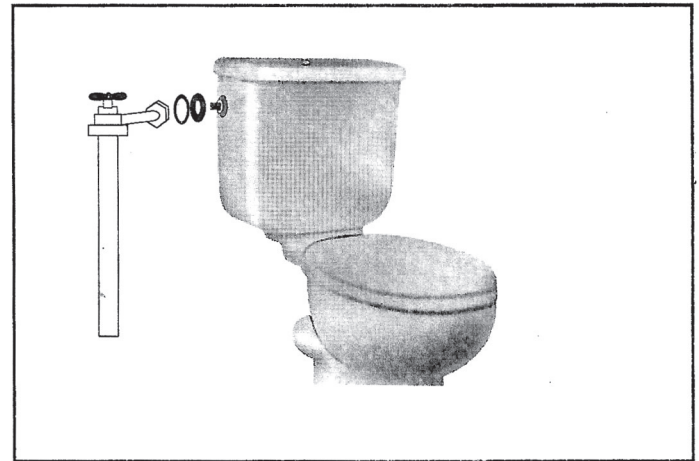

6. Připojte vodu.

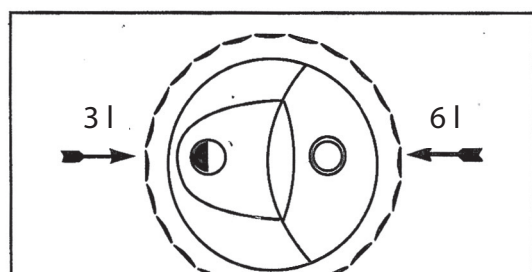

Úspora vody