

## MONTÁŽNÍ NÁVOD sprchová vanička z litého mramoru

### POUŽITÍ:

Výrobek je určen pro osobní hygienu v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách.

### ČIŠTĚNÍ:

Vaničku lze čistit běžnými kapalnými čisticími prostředky. Nesmějí se čistit abrazivními čisticími prostředky obsahujícími písek a látky podobného charakteru. Na povrch vaničky nesmí působit kyseliny, čpavek, chlór, čističe odpadu a barviva na vlasy.

Na vady vzniklé nedodržením tohoto doporučení se nevztahuje záruka.

### ZÁRUKA:

Záruční lhůta je 2 roky od data nákupu výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým dokladem, který vydává prodejce.

Záruka se vztahuje na funkční a estetické závady způsobené chybnou výrobou.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným způsobem čištění nebo na dodatečné úpravy povrchu provedené uživatelem.

### Sprchovou vaničku můžeme:

- umístit na nožičky a podezdít ( mezi vaničkou a podezdívkou musí zůstat dilatační mezera 2 mm, kterou na konci montáže vyplňte sanitárním tmelem)
- umístit na nožičky a připevnit k ní panel
- položit přímo na zem ( sifon zapuštěný do podlahy)
- zapustit vaničku a sifon do podlahy

### Sprchovou vaničku však neusazujte pod obklad!

U dvou posledních variant dbejte na perfektně vodorovný podklad. U těchto variant nesmí být ve vzdálenosti 500 mm instalováno podlahové topení. Pod vaničku umístěte tepelně izolační vrstvu o síle 2 mm. Pak utěsněte vaničku sanitárním tmelem.


### Montáž:

Rozšroubujte sifon, sejměte krytku a vyjměte odkalovací nádobku. Přišroubujte k vaničce nožičky. Dejte vaničku do požadované polohy a vyznačte si na podlahu umístění sifonu. Provedte rozvody odpadního potrubí  $\varnothing$  50 mm s napojením na přechodové koleno a sifon bez konečného slepení potrubí. Dejte vaničku na místo a postupně vypodložte odpadní rozvody, až se sifon dostane do požadované polohy ve vaničce. Označte si polohu potrubí. Připojte odpadní potrubí a sifon. Postavte vaničku na místo a lehce sešroubujte sifon. Zkontrolujte výšku nad podlahou a zajistěte, aby vanička byla vodorovně. Dotáhněte sifon. Po obvodu utěsněte vaničku sanitárním tmelem.


### Montáž nožiček:

Nožičky dotáhnou ručně na doraz a poté mírně povolít. Dotáhnout kontramatice. Pomocí stavitelných nožiček srovnat vaničku do vodorovné polohy. Na závěr nastavit středovou nožičku – mezi nožičkou a podlahou nesmí zůstat vůle, zároveň se nesmí vanička pozvedávat (může dojít k prohnutí a prasknutí vaničky).


**VARIANTY MONTÁŽE:**

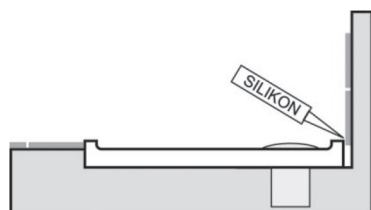


zapuštěná do podlahy

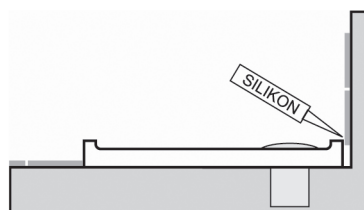

usazená na podlaze

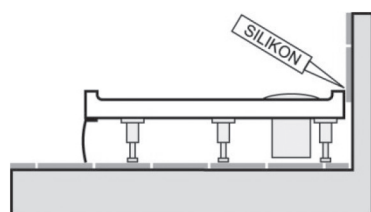

s čelním panelem

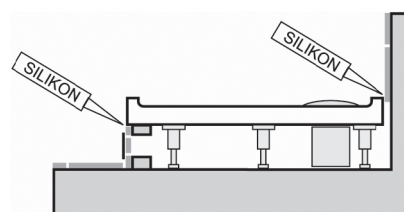

obezděná a obložená