



763 64 Spytlhnev č.p. 576, okres Zlín
tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315
teiko@teiko.cz; www.teiko.cz

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD VANY

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pro výrobek značky TEIKO, který je zhotoven z akrylátového polymeru špičkové kvality.

Materiál má hladký a lesklý povrch v celé své struktuře a tím je zabráněno usazování nečistot.

Čištění provádějte 1 x týdně pouze tekutými prostředky pro čištění sanitárních výrobků. Nepoužívejte prostředky, které obsahují pevné částice. Pokud dojde k vytvoření usazenin např. vlivem vápenité vody, k jejich odstranění použijte ohřátý běžný 8 % oct.

Vyvarujte se, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami. Taktéž barviva, koncentrované vonné esence do koupelí nesmí přijít do styku s akrylátem.

Pokud dojde při manipulaci nebo užívání k drobným povrchovým poškozením akrylátu (rýhy, škrábance), poškozená místa vybruste smirkovým papírem.

Následně jemným smirkovým papírem (zrnitost 800 a výše) odstraníte stopy po broušení. Vzniklé matné místo vyleštěte do původního lesku použitím leštidel a měkkého hadříku.

Doporučujeme užití leštidel na karoserie automobilů nebo na kovy. Lepšího účinku leštění dosáhnete pomocí textilního kotouče nasazeném na vrtáče.

Pokud dojde k hloubkovému poškození akrylátu (např. po pádu předmětu do vany), je nutno použít speciální akrylátový tmel. S opravou se můžete obrátit na nejbližší servisní středisko firmy TEIKO (seznam je na záručním listě) nebo si tmel objednat ve výrobním závodě.

Před každým zásahem do výrobku doporučujeme kontaktovat servisní středisko nebo výrobce.

Při koupi výrobku si jej pečlivě překontrolujte!

CZE

ver. 05/2005

Tento montážní návod stanoví přesný způsob montáže plastových nožiček a úchytných prvků k vanám TEiKO. Je platný pro všechny typy van obdélníkových i rohových.


Nikdy neprovádějte instalaci způsobem pevného zazdění tj. lepení obkladů až po instalaci vany do připraveného prostoru. Vana musí být vyjmoutelná směrem vzhůru.

1.

Vanu instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Podlahy musí být rovné opatřené dlažbou nebo vybetonované s připraveným odpadem a přívodem vody.

Obklad provedte minimálně 10 cm pod úroveň okraje vany.

Prostor na obrázku slouží jako ilustrační pro další ukázkou montáže nožiček k vaně. Pokud nebude použit krycí panel, čelní obezdívku také dokončete před usazením vany.

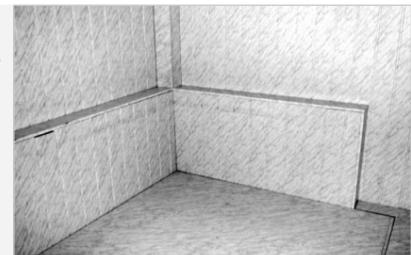

2.

Součástí každé vany je montážní sada, která slouží pro instalaci výrobku. Podle typu vany obsahuje potřebné montážní díly. Jejich seznam je u každé montážní sady. Dodávané stavitelné nožičky **nejsou samonosné**, slouží pouze k usazení vany do roviny a nastavení její správné výšky. Pro vany Rhodos a Borneo je dodávána speciální montážní sada. Postup montáže je stejný.



3.

Před začátkem montáže zkontrolujte úplnost montážní sady a výrobek. Výrobek je chráněn proti poškození kartonovým obalem a průhlednou folií. Při montáži karton nikdy nesnímejte, zabráníte tím poškození výrobku.



Vanu opatřenou kartonovým obalem opatrн položte dnem vzhůru a proveďte rozměření rozteče plast nožiček tak, aby byly rovnomořně umístěny na výztužné spodní části vany. Rozteče doporučujeme 650 mm. Označte místa pro upevnění vrutů.

4.

Na označených místech provedte fixaci plastových mostů pomocí vrutů 5 x 16 mm. Zásadně používejte vruty z montážní sady. Otvory nepředvrťávejte, vruty jsou samořezné.






5.

Na uchycené mosty našroubujte matice M12 a plastové koncovky dle výšky krycího panelu použijte krátké nebo dlouhé plastové koncovky, které jsou součástí montážní sady. Výrobek je připraven ke konečné instalaci.



6.

Vanu otočte a sejměte ochranný kartonový obal. Krycí folii na výrobku nesnímejte.

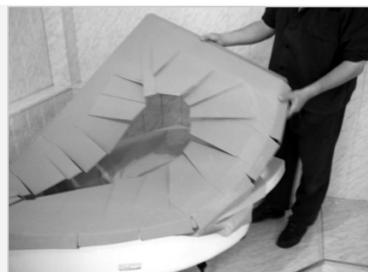

7.

Vanu ustavte na požadovanou výšku a maticemi zakontruje plastové koncovky. Znovu přeměřte rovinost výrobku.



8.

Na obkladu označte spodní okraj vany.






9.

Zhruba 10 cm od rohů a okraje vany vyznačte místa pro uchycení příchytek. Do rohu použijte příchytky jednoduché, k okrajům použijte příchytky s křídlovou maticí.

Příchytky upevněte vruty 4x40 mm do hmoždinek, které jsou součástí montážní sady.

10.


Dle náčrtu provedte montáž úchytných prvků.

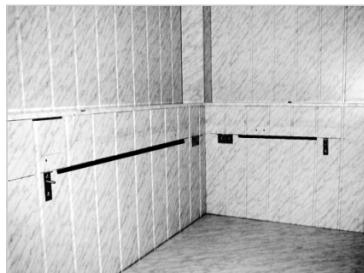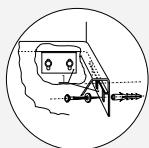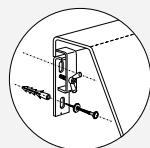

11.

Mimo úchytných prvků doporučujeme použít pod okraj vany po celé délce úhelník nebo lištu, aby okraje vany ležely na těchto lištách a při zatížení okrajů nedocházelo k jejich průhybů.

Do takto připraveného prostoru provedte konečnou instalaci vany.

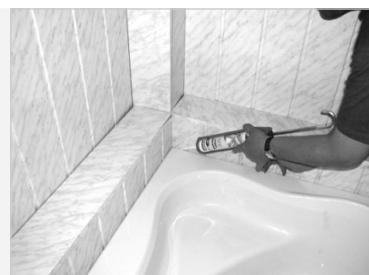

12.

Spáru mezi vanou a obkladem je nutno vyplnit silikonovým tmelem případně ještě překrýt krycí lištou.



13.

Před montáží odpadového kompletu je nezbytné osadit odtokový otvor pryžovým kroužkem, který je součástí montážní sady.



14.

Dno vany je nutno podezdít a mezi zdícím materiálem a samotným dnem vany ponechejte cca 2 cm prostoru, který vyplňte polyuretanovou pěnou.

U rohových van je nutno podezdít i sedací místo.

